Refrigerator
user manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Free Standing Appliance

Code No. DA99-03327B REV(0.2)

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 1 2011.7.11 11:55:10 AM

safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING • Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must NOT disassemble.
	Represents something you must NOT touch.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
	Represents a ground is needed to prevent electric shock.
	It is recommended that this symbol be handled by service man.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE NOTICE

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/ EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union.

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- R600a or R134a can be used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance and the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for the refrigerator.

• In case of R600a refrigerant, this gas is natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

WARNING • In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- The room must be 1m3 in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance.
- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior light of the refrigerator.

- Otherwise, there is a risk of electric shock.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb Sec2:2 2011.7.11 11:55:10 AM

SEVERE WARNING SIGNS

CAUTION • Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water or gas.

- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.

• Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.

• Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.

- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.

• Do not plug several appliances into the same power socket. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical socket which has a voltage rating that matched the rating plate.

- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.

• Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

• Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.

• Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.

- This constitutes a fire hazard.

• Have the power cord repaired or replaced immediately by the manufacturer or its service agent if power cord has become frayed or damaged.

• Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.

• If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.

• When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.

• Do not insert the power plug with wet hands.

• Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.

• Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.

• Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.

- Otherwise there is a risk of fire.

• If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least ten minutes before plugging it back.

• If the wall socket is loose, do not insert the power plug.

- There is a risk of electric shock or fire.

• The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

• In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.

- A spark may result in an explosion or fire.

• Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.

- This may result in electric shock or fire.

• The refrigerator must be grounded.

- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.

• Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.

- Improper use of the ground plug can result in electric shock.

• Do not dissemble or repair the refrigerator by yourself.

- You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury.

• If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

• Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.

• Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.

• Before changing the interior light, unplug the appliance from the power supply.

• If you experience difficulty when changing the light, contact your service center.

• The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur.

• Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.

- This may cause frostbite.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb Sec2:3 2011.7.11 11:55:11 AM

• If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.

- Deterioration in the power cord insulation may cause fire.

• Do not store articles on the top of the appliance.

- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.

CAUTION SIGNS

• This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.

• Manufacturer's recommended storage times and expiry dates of frozen foods should be adhered to. Refer to relevant instructions

• Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment

• Do not overfill the refrigerator with food.

- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.

• Do not put bottles or glass containers in the freezer.

- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.

• Do not spray inflammable gas near the refrigerator.

- There is a risk of explosion or fire.

• Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.

-There is a risk of fire or electric shock.

• Do not store volatile or flammable substances in the refrigerator.

- The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas and other such products may cause explosions.

• If you have a long vacation planned, it is advisable to empty the appliance or use the vacation function.

• Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

• Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.

- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.

• Do not put a container filled with water on the refrigerator. If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.

- There is a risk of fire or electric shock.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING

• Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.

- Any sharp edges may cause personal injury.

• Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.

- Otherwise there is a risk of fire.

WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

• When disposing of this or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.

• Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

• R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas(Refrigerant R600a) contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

• Cyclopentane is used as a insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broke in the open space.

CAUTION In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.

Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures.

However, you should minimize the number of door openings while the power is off.

But should the power failure last more than 24hours, remove all frozen food.

For doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb Sec2:4 2011.7.11 11:55:11 AM

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- To get best performance of product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the fridge freezer
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already frozen food.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, remove all the food if you are going away for three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Place the ice tray at the originally provided posistion by manufacturer in order to achieve optimal ice-freezing.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of paper such as newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
  The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
  Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

contents

SETING UP YOUR SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR ····· 6

OPERATING THE SAMSUNG SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR ····· 10

TROUBLESHOOTING ····· 14

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb Sec2:5 2011.7.11 11:55:11 AM

setting up your side-by-side refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on the purchase of your Samsung Side-By-Side Refrigerator. We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.

Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location with easy access to the water supply.
- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.

- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Refer to drawing and dimensions below for overall space required for use.

- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

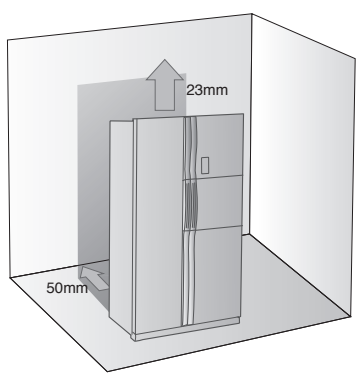

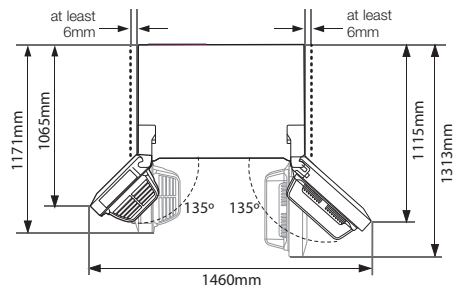

When moving your refrigerator

To prevent floor damage be sure the front levelling legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Levelling the refrigerator' in the manual (at page 8).

To protect the finish of the flooring, place the protection sheet such as packing carton under the refrigerator.

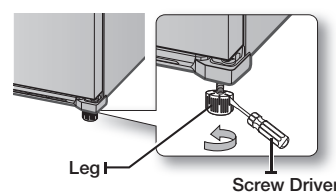

CAUTION When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb Sec4:6 2011.7.11 11:55:11 AM

SETTING UP THE REFRIGERATOR DOORS

If your entrance won't allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.

Removing the Front Leg Cover

First, open both the freezer and refrigerator doors, and then take off the front leg cover by turning the three screws counter-clockwise.

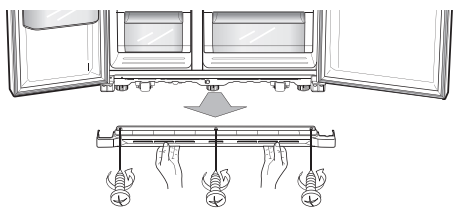

Removing the freezer door

A few things to mention first.

- Make sure that you lift the door straight up so the hinges are not bent or broken.
- Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.
- Place doors on a protected surface to prevent scratching or damage.

1. With the Freezer door closed, remove the upper hinge cover [1] using a screwdriver, and then disconnect the wires by gently pulling them apart [2] .

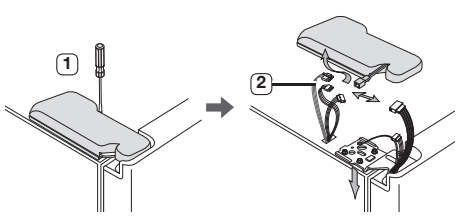

2. Remove hinge bracket [3] and the ground screw [4] by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge [5]. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.

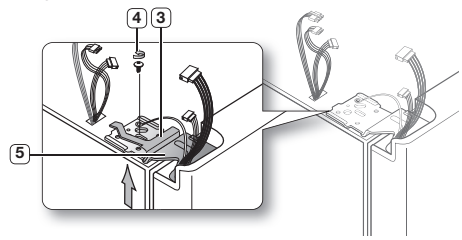

⚠ Be careful not to miss the parts of refrigerator.

3. Next, remove the door from the lower hinge [6] by carefully lifting the door straight up [7] .

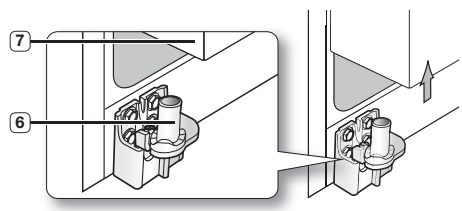

4. Remove the lower hinge [8] from the bracket [9] by gently lifting the lower hinge upwards.

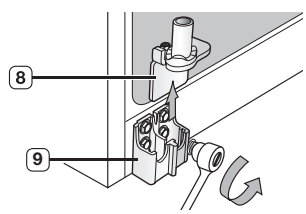

Reattaching the freezer doors

⚠ To reattach the freezer doors, assemble parts in reverse order.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb Sec4:7 2011.7.11 11:55:12 AM

Removing the Fridge Door

1. With the door closed, remove the upper hinge cover [1] using a screwdriver.

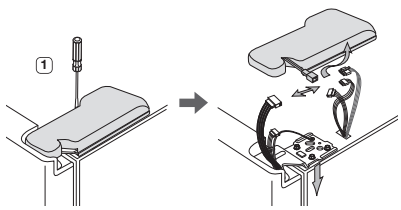

2. Remove hinge bracket [3] and the ground screw [2] by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge [4]. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.

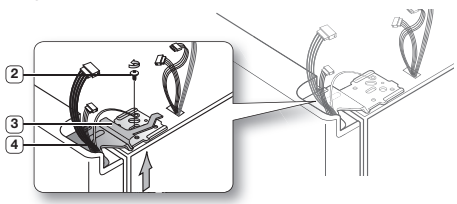

⚠ Be careful not to miss the parts of refrigerator.

3. Remove the door from the lower hinge [5] by lifting the door straight up [6].

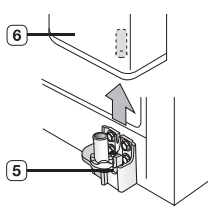

4. Remove the lower hinge [7] from the bracket [8] by gently lifting the lower hinge upwards.

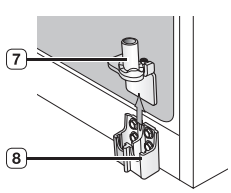

Reattaching the freezer doors

⚠ To reattach the freezer doors, assemble parts in reverse order.

LEVELLING THE REFRIGERATOR

Now that the doors are back on the refrigerator, you want to make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even.

The front of the refrigerator is also adjustable.

Before levelling the refrigerator, remove the front leg cover

Open both the freezer and fridge doors, and then take off the front leg cover by turning the three screws counter-clockwise.

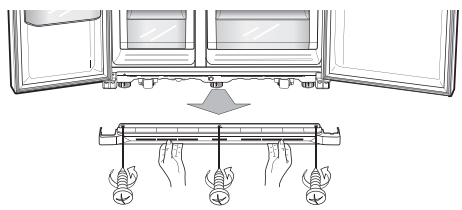

When the Freezer door is lower than the fridge

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the freezer.

When the Freezer door is higher than the fridge

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the fridge.

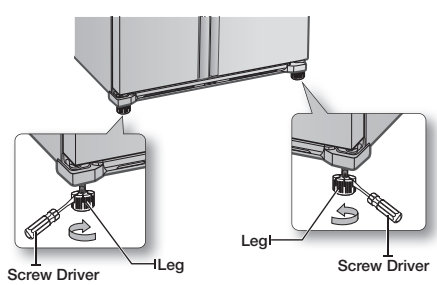

Refer to the next section for the best way to make very minor adjustments to the doors.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb Sec4:8 2011.7.11 11:55:13 AM

MAKING MINOR ADJUSTMENTS TO THE DOORS

Remember, a level refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on levelling the refrigerator.

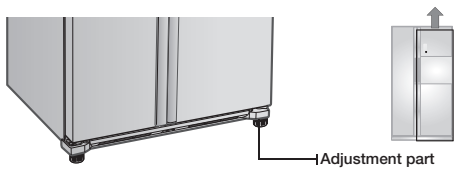

For minor adjustments the process is the same as detailed above. Open the doors and adjust them, one at a time, as follows:

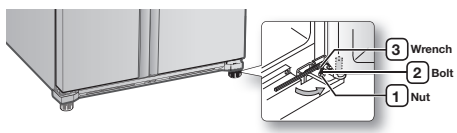

1. Unscrew the nut (1) from the lower hinge until it reaches the upper end of the bolt (2).

When you release the nut (1), make sure that you use the Allen wrench provided (3) to loosen the bolt (2) in a counter-clockwise direction. You should then be able to unscrew the nut (1) with your fingers.

2. Adjust the height difference between the doors by turning the bolt (2) clockwise or counter clockwise.

When you turn clockwise, the door will move up.

3. After adjusting the doors, turn the nut (1) clockwise until it reaches the lower end of the bolt, then tighten the bolt again with the wrench (3) to fix the nut in place (1).

If you do not secure the nut firmly, the bolt may release.

SETTING UP THE REFRIGERATOR

Now that you have your new refrigerator installed and in place, you are ready to set up and enjoy the full features and functions of the appliance.

By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational. If not, first check the power supply and electricity source or try the troubleshooting section at the back of this user guide. If you have any further questions, contact your Samsung Electronics call center.

1. Place the refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall and the refrigerator. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the temperature control to the coldest temperature and wait for an hour.
   The freezer should get slightly chilled and the motor should run smoothly.
4. After powering the refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. Once the refrigerator temperature is sufficiently cool, you can store food and drink in the refrigerator.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb Sec4:9 2011.7.11 11:55:15 AM

operating the SAMSUNG side-by-side refrigerator

USING THE CONTROL PANEL / DIGITAL DISPLAY

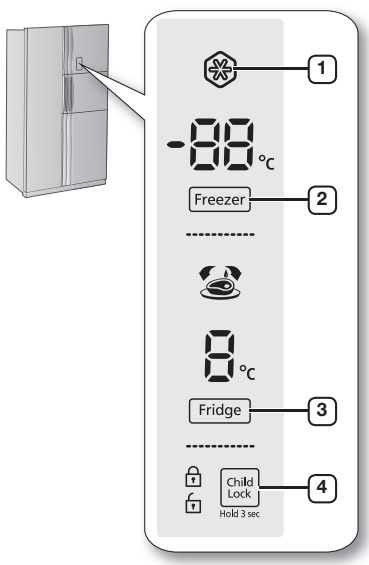

1 **Power Freeze**	Speeds up the time needed to freeze products in the freezer. This can be helpful if you need to quickly freeze items that spoil easily or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open). This Function must be activated before putting large items in freezer compartment at least 24 hours before.
2 **Freezer Button**	Press the **Freezer** button to set the freezer to your desired temperature. You can set the temperature between -14ºC and -23ºC.
3 **Fridge Button**	Press the **Fridge** button to set the fridge to your desired temperature. You can set temperature between 1°C and 7°C.
4 **Child Lock Button**	By pressing this button for 3 second, all buttons will be locked. To cancel this function, press this button again.

USING THE DIGITAL DISPLAY

When not in use the Display will turn off, this is normal. Display will turn on When you keep press the Child Lock button.

Power Freeze

This icon will light up when you keep press the Freezer button. “Power Freeze” is great for times when you need a lot of ice. When you have enough, just press the button again to cancel the “Power Freeze” mode.

When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don’t need it and return the freezer to your original temperature setting.

Freezer Freezer

Press the **Freezer** button to set the desired temperature from the range between -14°C and -23°C. Default set temperature is set on -20°C and each time you press the **Freezer** button temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

-14°C – -15°C – -16°C – -17°C – -18°C – -19°C
Power Freeze – -23°C – -22°C – -21°C – -20°C

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 색션2:10 2011.7.11 11:55:15 AM

Fridge Fridge

Press the **Fridge** button to set the desired temperature from the range between 1°C and 7°C.

Default set temperature is set on 3°C and each time you press the **Fridge** button, temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

1°C – 2°C – 3°C
7°C – 6°C – 5°C – 4°C

Child Lock

This icon will light up when you activate the Child Lock function by pressing Child Lock button. Press this button again to reactivate. Use this function to prevent children from tampering with temperature and filter settings.

Exhibition Mode (OPTIONAL)

CAUTION This function is for store display refrigerators. It is not for customer use.

In case of Exhibition Mode, the refrigerator works but doesn't make cool air.

To cancel this mode, press the Fridge and Child Lock buttons at the same time for 6 seconds until the display blinks. Then press the Freezer button and the unit will now cool.



Exhibition mode

STORING FOOD

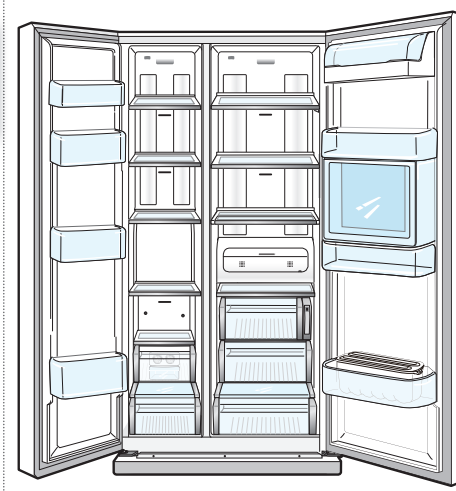

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 섹션2:11 2011.7.11 11:55:16 AM

USING THE COOLSELECT ZONE™ DRAWER (OPTIONAL)

The CoolSelect Zone™ Drawer is designed to make your busy life just a little bit easier.

Soft Freeze

When **"Soft Freeze"** is selected on the CoolSelect Zone™ Drawer, the temperature on the drawer digital panel displays -5°C, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. This feature helps keep meat and fish fresh for longer.

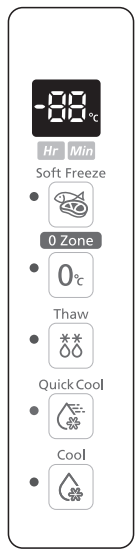

0 Zone

When "**0 Zone**" is selected, the temperature of the CoolSelect Zone™ Drawer is kept at 0°C, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. This feature also helps keep meat or fish fresh for longer.

Thaw

When "**Thaw**" is selected, warm and cold air is alternately blown into the CoolSelect Zone™ Drawer. Depending on the weight of the frozen food, you can select a 4 hrs, 6 hrs, 10 hrs, and 12 hrs thawing time.

When "**Thaw**" ends, food is in a half-frozen state, making it easy to cut for cooking. In addition, when "**Thaw**" ends, the CoolSelect Zone™ Drawer returns to the original "**0 Zone**" condition. To cancel this function mid-cycle, just press any button besides "**Thaw**".

Here are the approximate thawing times of meat and fish by weight (and based on a 25.4mm (1in.) thickness). This chart represents the total weight of food in the CoolSelect Zone™ Drawer.

THAW TIME	WEIGHT
4hours	363g (0.8lb)
6hours	590g (1.3lb)
10hours	771g (1.7lb)
12hours	1000g (2.2lb)

Quick Cool

You can use the **"Quick Cool"** operation with the CoolSelect Zone™ Drawer to quickly cool 1~3 canned beverages in about an hour. When the **"Quick Cool"** process ends, the CoolSelect Zone™ Drawer automatically returns to the previously set temperature.

To cancel this operation, press the Quick Cool button again and the CoolSelect Zone™ Drawer returns to the previously set temperature.

Cool

When **"Cool"** is selected, the temperature in the CoolSelect Zone™ Drawer will be the same as the overall temperature setting of the refrigerator. The drawer digital panel shows the same temperature as that of the refrigerator display panel. Since the **"Cool"** function mimics the refrigerator temperature, you have extra general storage space.

Depending on the size and thickness of the meat or fish, thawing times may vary.

When **"Thaw"** is in operation, any items that you do not want affected should be moved out of the drawer.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 색션2:12 2011.7.11 11:55:16 AM

REMOVING THE FREEZER/ FRIDGE ACCESSORIES

Cleaning and rearranging the interior of the freezer is a simple.

1. Shelves (Freezer/Fridge)

Remove the Glass shelf by pulling the shelf out as far as it will go. Then, gently lift it down and remove it.

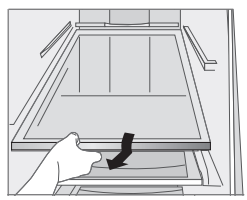

2. DOOR BIN

Remove the Door Bin by holding the door bin with both hands and then gently lift it up.

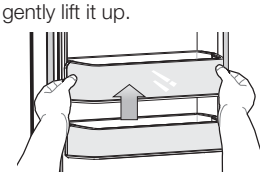

3. DRAWER

Remove the Drawer by pulling it out and slightly lifting it up.

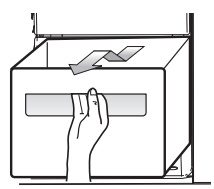

4. Beverage Station (Fridge)

- Lift up the upper bin at the top of the fridge and pull it out.
- After pressing the cover wrapped with both hands, remove the beverage station cover by pulling toward up.

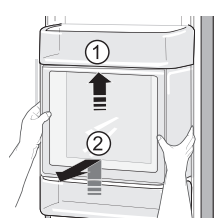

Do not use excessive force when removing the cover.
Otherwise, the cover may break and cause injury.

Before removing any accessories, make sure that no food is in the way.
When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.

To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as illustration in page (11)

CLEANING THE REFRIGERATOR

CAUTION

- Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.
  They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.
- Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

CHANGING THE INTERIOR LIGHTS

CAUTION

Do not disassemble or replace the LED type Lighting.
To change the LED Type Lighting contact Samsung service center or your authorised Samsung dealer.

USING THE DOORS

The refrigerator doors are equipped with a door opening and closing feature that ensures that the doors close all the way and are securely sealed. After opening beyond a certain point, the door will “catch” and remain open. When the door is ajar ahead of the catch that allows it to stay open, it will close automatically.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 섹션2:13 2011.7.11 11:55:17 AM

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. • Is the refrigerator in direct sunlight or located too near a heat source? • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating?
The food in the fridge is frozen.	• Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. • Is the temperature in the room very low? • Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge? Try moving those items into the body of the fridge instead of keeping them in the CoolSelect Zone™ drawer.
You hear unusual noises or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating? • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. This is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding in relation to the temperature of the refrigerator interior.
The front corners of the appliance are hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the front corners of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. • Is the freezer door closed properly?

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 색션3:14 2011.7.11 11:55:17 AM

memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

SAMSUNG

محدودیت های دمائی اتاق محل نصب دستگاه

طراحی این یخچال بر اساس کارکرد در دمای محیط ذکر شده بر پایه مناطق دمائی خاص و بر روی پلاک رتبه بندی آن صورت پذیرفته است.

مناطق دمائی	نشانه	دامنه دمای محیط (درجه سانتیگراد)
مناطق خنک	SN	۱۰+ الی ۳۲+
مناطق معتدل	N	۱۶+ الی ۳۲+
مناطق گرم	ST	۱۶+ الی ۳۸+
مناطق استوائی	T	۱۶+ الی ۴۳+

دما های داخلی بستگی به عوامل مختلفی مانند محل قرار گرفتن یخچال، دمای اتاق محل نصب و تعداد دفعات باز و بسته شدن درب دستگاه خواهد داشت. دمای داخل یخچال را طوری تنظیم کنید تا این عوامل را پوشش بدهد.

یادداشت

راهنمای رفع عیب

ایراد	رفع عیب
یخچال بطور کلی کار نکرده و یا به حد کافی خنک نمی کند.	• از اتصال صحیح دوشاخه به پریز برق اطمینان حاصل نمایید. • آیا کنترل دمای واقع بر روی صفحه نمایشگر روی دمای مناسب تنظیم شده است؟ دمای کمتر را تنظیم کنید. • آیا یخچال در معرض تابش نور مستقیم آفتاب قرار گرفته و یا در مجاورت منابع گرما زا نصب شده است؟ • آیا دیواره عقب یخچال به دیوار پشت آن چسبیده و بنابر این امکان گردش هوا وجود ندارد؟
غذا در داخل محفظه یخچال یخ می زند.	• آیا کنترل دمای واقع بر روی صفحه نمایشگر روی دمای مناسب تنظیم شده است؟ دمای بیشتر را تنظیم کنید. • آیا دمای داخل اتاق خیلی کم است؟ • آیا غذا های حاوی آب زیاد را در سرد ترین قسمت یخچال قرار داده اید؟ این غذا ها را از داخل کشوی «منطقه سرد» خارج نموده و آنها را در قسمت های دیگر یخچال قرار دهید.
صدا های غیر معمول از یخچال بگوش میرسد.	• از تراز و ثابت بودن یخچال اطمینان حاصل نمایید. • آیا دیواره عقب یخچال به دیوار پشت آن چسبیده و بنابر این امکان گردش هوا وجود ندارد؟ • آیا چیزی در قسمت پشت و یا زیر یخچال افتاده است؟ • یک صدای «تیک» مانند از داخل یخچال بگوش می رسد.این مورد امری عادی به حساب می آید زیرا لوازم جانبی مختلف داخل دستگاه در اثر تغییرات دمائی محفظه، حالت انقباضی و انبساطی می یابند.
گوشه های قسمت جلوی دستگاه داغ شده و عرق می کند.	• برخی داغ شدن ها عادی هستند زیرا ابزار ضد تراکم در قسمت گوشه های جلوی دستگاه نصب شده اند تا از ایجاد تعریق جلو گیری بعمل آورند. • آیا درب یخچال بصورت نیمه باز مانده است؟ عرق کردن دیواره ها هنگامی رخ می دهد که درب دستگاه را بمدتی طولانی باز گذاشته باشید.
از یخچال صدای قلقل آب بگوش میرسد.	• این امری عادی بحساب می آید. صدای قلقل آب ناشی از گردش مایع خنک ساز در داخل یخچال می باشد.
در داخل یخچال بوی بد به مشام میرسد.	• آیا غذای فاسد شده در یخچال دارید؟ • از بسته بندی محکم و وکیوم مواد غذائی دارای بوی شدید (مانند ماهی) اطمینان حاصل فرمایید. • هر از چند گاه فریزر را تمیز نموده و اغذیه فاسد و مشکوک را دور بریزید.
دیواره های فریزر برفک میزند.	• آیا مجاری تهویه هوا مسدود شده است؟ هر گونه انسداد را برطرف کنید تا هوا بطور آزادانه گردش داشته باشد. • در هنگام قرار دادن غذا ها، بین آنها فاصله بگذارید تا هوای کافی بطور آزادانه گردش داشته باشد. • آیا درب فریزر بطور کامل بسته شده است؟

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 14 2011.7.11 11:55:21 AM

روش برداشتن لوازم جانبی یخچال / فریزر

تمیز کاری و مرتب سازی اجزای داخلی محفظه فریزر، کاری آسان می باشد.

۱- طبقات (یخچال / فریزر)

طبقه شیشه ای را تا حد ممکن به سمت بیرون بکشید. آنگاه، به آرامی آن را بلند کرده و بیرون بیاورید.

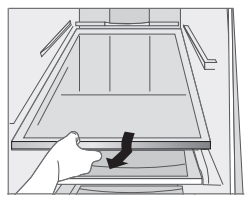

۲- ظرف داخل درب

بمنظور در آوردن ظرف داخل درب، آن را با دو دست گرفته و به آرامی به سمت بالا بلند کنید.

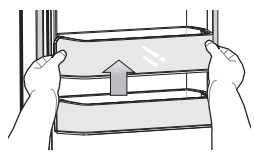

۳- کشو

بمنظور در آوردن کشو، آن را به سمت بیرون آورده و کمی به سمت بالا بلند کنید.

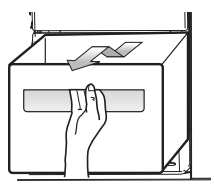

۴- ایستگاه نوشیدنی (یخچال)

- قسمت بالای ظرف واقع در قسمت بالای یخچال را کمی بلند نموده و به سمت بیرون بکشید.
- پس از فشار دادن روکش با هر دو دست، روکش ایستگاه نوشیدنی را به سمت بالا کشیده و آن را خارج نمایید.

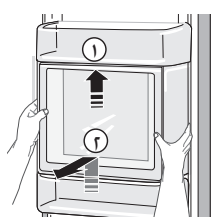

در هنگام برداشتن روکش، فشار زیاد به آن وارد ننمایید.
در غیر اینصورت، ممکن است روکش شکسته و موجب جراحت گردد.

قبل از برداشتن هر یک از اجزای لوازم جانبی، مطمئن شوید که مواد غذائی در آن وجود نداشته باشد.
در صورت امکان، کل مواد غذائی را خارج نمایید تا از بروز سوانح جلوگیری بعمل آید.

بمنظور کسب بهترین نتیجه در خصوص مصرف برق این محصول، لطفا کل طبقات، کشو ها و سبد ها را در وضعیت اصلی خود و بصورت نمایش داده شده در شکل صفحه (۱۱)، باقی بگذارید.

روش تمیز کردن یخچال

احتیاط

- از بنزین، تینر و یا محصول کلوروکس جهت تمیز کاری استفاده ننمایید.
این مواد به سطح دستگاه آسیب وارد نموده و احتمال آتش سوزی را افزایش می دهند.
- در زمان وصل بودن دو شاخه یخچال به پریز برق، از پاشیدن آب به آن خودداری کنید. زیرا این عمل احتمال برق گرفتگی را بهمراه خواهد داشت. جهت تمیز کردن یخچال از بنزین، تینر و یا مواد شوینده خودرو استفاده ننمایید زیرا این مواد احتمال آتش سوزی را بهمراه خواهند داشت.

روش تعویض لامپ های داخلی

احتیاط

از باز کردن و تعویض لامپ های نوع ال ایی دی خودداری کنید.
بمنظور تعویض لامپ های نوع ال ایی دی با مرکز سرویس و خدمات شرکت سامسونگ و یا نمایندگی های مجاز آن تماس حاصل بفرمایید.

روش استفاده از درب های دستگاه

درب های این یخچال دارای عملکرد باز و بسته شدن می باشند که کاربرد آن در بستن کامل درب یخچال می باشد. در صورت باز شدن درب بیش از یک حد معین، درب «گیر» کرده و بسته نخواهد گردید. در صورتی که درب به این حد معین نرسیده و بصورت نیمه باز باشد، بطور خودکار بسته خواهد گردید.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 13 2011.7.11 11:55:20 AM

روش کاربرد کشوی «منطقه سرد» (انتخابی)

طراحی کشوی «منطقه سرد» بدان منظور است که زندگی پر مشغله شما را کمی آسان تر نماید.

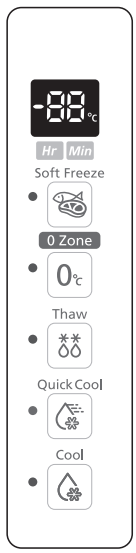

«فریز ملایم» (Soft Freeze)

در هنگام انتخاب گزینه «فریز ملایم» بر روی کشوی «منطقه سرد»، نمایشگر دیجیتالی کشو عدد ۵- درجه سانتیگراد را نشان خواهد داد و این دمای داخل کشو صرفنظر از تنظیمات دمائی کلی یخچال خواهد بود.

با این امکان می توان گوشت و ماهی تازه را برای مدتی طولانی تر نگه داری نمود.

«منطقه ۰» (0Zone)

در هنگام انتخاب گزینه «منطقه ۰» بر روی کشوی «منطقه سرد»، دمای داخل کشو بر روی عدد ۰ درجه سانتیگراد ثابت خواهد شد و این دمای داخل کشو صرفنظر از تنظیمات دمائی کلی یخچال خواهد بود. با این امکان نیز می توان گوشت و ماهی تازه را برای مدتی طولانی تر نگه داری نمود.

«ذوب یخ» (Thaw)

در صورت انتخاب گزینه «ذوب یخ»، هوای گرم و سرد بطور متناوب در داخل کشوی "منطقه سرد" جریان می یابند. بسته به مقدار وزن غذا های فریز شده، شما می توانید زمان ذوب یخ را به صورت های ۴ ساعته، ۶ ساعته، ۱۰ ساعته و ۱۲ ساعته انتخاب نمایید.

هنگامی که زمان «ذوب یخ» به پایان برسد، غذا در حالت نیمه فریز قرار دارد و شما می توانید براحتی آن را برای پخت و پز برش بدهید. بعلاوه، هنگامی که زمان «ذوب یخ» به پایان برسد، دمای داخل کشوی «منطقه سرد» نیز به وضعیت «منطقه ۰» اولیه بر خواهد گشت. بمنظور کنسل کردن این عملکرد در نیمه کار، هر کلیدی را با کلید «ذوب یخ» با هم فشار بدهید.

در این قسمت زمان های تقریبی ذوب شدن یخ گوشت و ماهی با وزن ذکر شده (و بر اساس ضخامت ۲۵/۴ میلیمتر (۱ اینچ)) را ملاحظه می فرمایید. این جدول نشانگر وزن کلی غذا در داخل کشوی «منطقه سرد» می باشد.

زمان ذوب یخ	وزن
۴ ساعت	۳۶۳ گرم (۰/۸ اونس)
۶ ساعت	۵۹۰ گرم (۱/۳ اونس)
۱۰ ساعت	۷۷۱ گرم (۱/۷ اونس)
۱۲ ساعت	۱۰۰۰ گرم (۲/۲ اونس)

خنک ساز سریع

شما می توانید عملکرد «خنک ساز سریع» را با کشوی «منطقه سرد» جهت خنک کردن سریع ۳ ~ ۱ قوطی نوشیدنی در عرض یک ساعت، مورد استفاده قرار دهید. در هنگام خاتمه مرحله عملکرد «خنک ساز سریع»، دمای کشوی «منطقه سرد» بصورت خودکار به تنظیم قبلی خود باز خواهد گشت.

بمنظور کنسل نمودن این عملکرد، دکمه «خنک ساز سریع» (Quick Cool) را مجددا فشار دهید. با این کار دمای کشوی "منطقه سرد" به تنظیم قبلی خود باز خواهد گشت.

خنک ساز

در هنگام انتخاب عملکرد «خنک ساز» (Cool)، دمای داخل کشوی "منطقه سرد" بصورت همسان با تنظیمات کلی دمای یخچال خواهد گردید. در این حالت، دمای نشان داده شده توسط صفحه نمایشگر دیجیتال کشو، همسان با میزان دمای نشان داده شده توسط صفحه نمایشگر یخچال می باشد. بسته به اندازه و ضخامت قطعات گوشت و ماهی، طول زمان ذوب یخ متفاوت خواهد بود.

بسته به اندازه و ضخامت قطعات گوشت و ماهی، طول زمان ذوب یخ متفاوت خواهد بود.

هنگامی که عملکرد «ذوب یخ» (Thaw) در حال کار می باشد، هر نوع ماده غذائی را که مایل نیستید از آن متاثر شود را از کشو خارج سازید.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 12 2011.7.11 11:55:20 AM

یخچال Fridge

بمنظور تنظیم دمای مورد نظر، دکمه "یخچال" (Fridge) را فشار دهید. شما امکان تنظیم دمای بین ۱ درجه سانتیگراد تا ۷ درجه سانتیگراد را دارا هستید.

تنظیم دمای پیش فرض بر روی ۳ درجه سانتیگراد انجام خواهد شد آنگاه هر بار که شما دکمه «یخچال» (Fridge) را فشار دهید، تغییرات دمائی بصورت زیر انجام پذیرفته و نمایشگر دما، درجه حرارت مورد نظر شما را نشان خواهد داد.

1°C — 2°C — 3°C
7°C — 6°C — 5°C — 4°C

عملکرد قفل کودک Child Lock Hold 3 sec

در هنگام فشار دادن دکمه و فعال سازی عملکرد قفل کودک، این نشانه روشن خواهد گردید. بمنظور غیر فعال کردن، مجددا این دکمه را فشار دهید. از این عملکرد جهت جلوگیری از تغییرات ناخواسته تنظیمات دما و تنظیمات فیلتر توسط کودکان، استفاده نمایید.

حالت نمایشگاهی (انتخابی)

احتیاط

این عملکرد فقط جهت یخچال های موجود در فروشگاه کاربرد دارد

در حالت نمایشگاهی، یخچال کار می کند ولی هوای سرد تولید نمی کند.

بمنظور کنسل کردن این حالت، دکمه های «یخچال» (Fridge) و "قفل کودک" (Child Lock) را بطور همزمان فشار داده و به مدت ۶ ثانیه نگاه دارید تا صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن کند.

آنگاه دکمه «فریزر» (Freezer) را فشار دهید. در این زمان دستگاه خنک می کند.

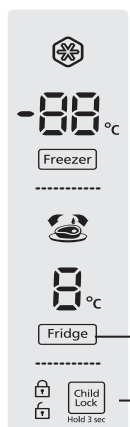

روش قرار دادن اغذیه در داخل دستگاه

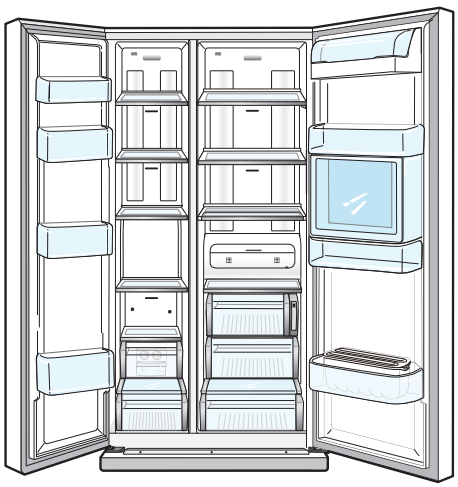

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 11 2011.7.11 11:55:20 AM

روش کار کردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

روش استفاده از صفحه کنترل / نمایشگر دیجیتال

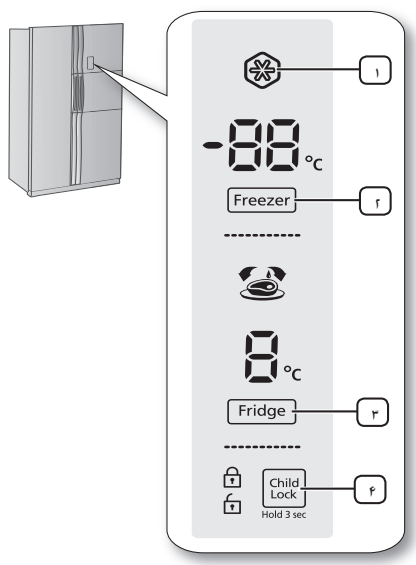

۱ فریز قوی	این عملکرد، زمان لازم جهت فریز کردن اقلام غذائی موجود در محفظه فریزر را سرعت می بخشد. کاربرد این عملکرد بخصوص در زمانی است که شما نیاز دارید سریعا اقلام غذائی سریع الفساد را فریز نموده و یا آنکه دمای داخل محفظه بیش از حد گرم شده است (بعنوان مثال، چنانچه درب باز مانده باشد). این عملکرد می بایست حداقل ۲۴ ساعت قبل از قرار دادن اقلام پر حجم غذائی در داخل محفظه فریزر، فعال گشته باشد.
۲ دکمه فریزر	بمنظور تنظیم دمای مورد نظر، دکمه "فریزر" (Freezer) را فشار دهید. شما امکان تنظیم دمای بین ۱۴- درجه سانتیگراد تا ۲۳- درجه سانتیگراد را دارا هستید.
۳ دکمه یخچال	بمنظور تنظیم دمای مورد نظر، دکمه "یخچال" (Fridge) را فشار دهید. شما امکان تنظیم دمای بین ۱ درجه سانتیگراد تا ۷ درجه سانتیگراد را دارا هستید.
۴ دکمه قفل کودک	با فشار دادن این دکمه بمدت ۳ ثانیه، کلیه دکمه ها قفل خواهند گردید. بمنظور کنسل کردن این عملکرد، مجددا این دکمه را فشار دهید.

روش استفاده از نمایشگر دیجیتال

زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، صفحه نمایشگر خاموش می گردد. این امری عادی است. با فشار دادن و نگه داشتن دکمه قفل کودک، صفحه نمایشگر روشن خواهد شد.

فریز قوی

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه فریزر، این نشانه روشن خواهد گردید. عملکرد «فریز قوی» برای مواقعی که به یخ فراوان نیاز دارید، فوق العاده است.هنگامی که به میزان کافی یخ دریافت نمودید، فقط کافی است که این دکمه را مجددا فشار دهید تا حالت «فریز قوی» کنسل گردد.

در زمان استفاده از این عملکرد، میزان مصرف برق دستگاه افزایش پیدا می کند.بخاطر داشته باشید که در هنگام عدم نیاز، آن را غیر فعال نموده و دمای فریز را به حالت تنظیمات اولیه آن برگردانید.

فریزر Freezer

بمنظور تنظیم دمای مورد نظر، دکمه "فریزر" (Freezer) را فشار دهید. شما امکان تنظیم دمای بین ۱۴- درجه سانتیگراد تا ۲۳- درجه سانتیگراد را دارا هستید.

تنظیم دمای پیش فرض بر روی ۲۰- درجه سانتیگراد انجام خواهد شد آنگاه هر بار که شما دکمه «فریزر» (Freezer) را فشار دهید، تغییرات دمائی بصورت زیر انجام پذیرفته و نمایشگر دما، درجه حرارت مورد نظر شما را نشان خواهد داد.

-14°C — -15°C — -16°C — -17°C — -18°C — -19°C
Power Freeze — -23°C — -22°C — -21°C — -20°C

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 10 2011.7.11 11:55:20 AM

روش انجام تنظیمات دقیق بر روی درب ها

بخاطر داشته باشید، جهت بسته شدن کامل و راحت درب ها، لازم است که یخچال تراز باشد. در صورت نیاز به کمک، مطالب بخش قبل در خصوص نحوه تراز کردن یخچال را مرور فرمایید.

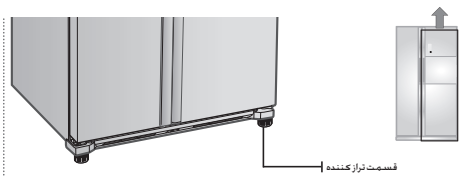

بمنظور انجام تنظیمات دقیق نیز مراحل همان هستند که در بالا بصورت مشروح توضیح داده شد. در یک زمان درب ها را باز نموده و بشرح زیر تنظیم نمایید:

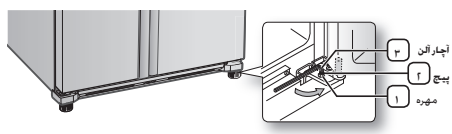

۱- مهره (۱) را از لولای پایینی تا به مقداری باز کنید که به حد انتهای بالای پیچ (۲) برسد.

در هنگام آزاد سازی مهره (۱)، مطمئن شوید که از آچار آلن (۳) ارائه شده، جهت شل کردن پیچ (۲) در جهت خلاف عقربه های ساعت استفاده می نمایید. در این زمان شما می بایست قادر باشید که مهره (۱) را با انگشتان خود باز کنید.

۲- با چرخاندن پیچ (۲) در جهت عقربه های ساعت و یا در جهت خلاف عقربه های ساعت ، اختلاف ارتفاع بین درب ها را تنظیم نمایید.

در هنگام چرخاندن در جهت عقربه های ساعت ، درب به بالا می رود.

۳- پس از انجام تنظیمات درب ها، مهره (۱) را در جهت عقربه های ساعت تا به مقداری بچرخانید که به حد انتهای پایینی پیچ برسد. آنگاه، با استفاده از آچار (۳) مجددا پیچ را محکم نموده تا مهره (۱) در جای خود ثابت شود.

چنانچه مهره را محکم نبندید، امکان آزاد شدن پیچ از داخل آن وجود دارد.

روش انجام تنظیمات یخچال

در این زمان که شما یخچال جدید خود را نصب نموده و در جای خود قرار داده اید، آماده هستید تا تنظیمات لازم را انجام داده و از کلیه امکانات و قابلیت های دستگاه خود استفاده لازم را ببرید.

با انجام مراحل زیر، دستگاه یخچال شما کاملا عملیاتی خواهد گردید. در غیر اینصورت، ابتدا وضعیت پریز برق و منبع الکتریسته خود را چک نموده و یا سعی نمایید تا از طریق بخش راهنمای رفع عیب که در قسمت انتهائی این راهنمای مصرف کنندگان قید شده، نسبت به رفع آن اقدام کنید. در صورت وجود هر گونه سوال اضافی، با مرکز تماس شرکت سامسونگ الکترونیک تماس حاصل بفرمایید.

۱- یخچال را در مکانی مناسب و با در نظر گرفتن فواصل قابل قبول بین دیوار و یخچال، قرار دهید. به بخش دستورالعمل های نصب این راهنما مراجعه نمایید.

۲- بمحض اتصال دوشاخه یخچال به پریز برق، از روشن شدن لامپ داخل آن به هنگام باز شدن درب ها، اطمینان حاصل بفرمایید.

۳- درجه کنترل دما را بر روی سردترین درجه قرار داده و برای یک ساعت صبر کنید. محفظه فریزر بتدریج سرد شده و موتور دستگاه به آرامی کار خواهد نمود.

۴- در هنگام روشن کردن یخچال، چند ساعت طول می کشد تا دستگاه به دمای مناسب برسد.به محض آن که دمای یخچال به حدی کافی سرد شد، شما می توانید مواد غذائی و آشامیدنی را در داخل آن قرار دهید.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 9 2011.7.11 11:55:19 AM

روش جدا کردن درب یخچال

۱- در حالی که درب یخچال بسته است، روکش لولای بالائی (۱)، را با استفاده از یک پیچ گوشتی باز نمایید.

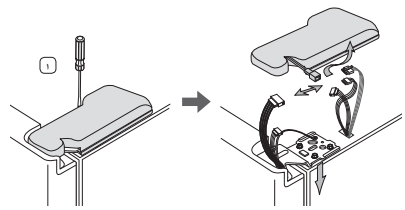

۲- نگه دارنده لولا (۳) و پیچ سیم اتصال زمین (۲) را در جهت خلاف عقربه های ساعت پیچانده و لولای بالائی (۴) را بردارید.. در هنگام برداشتن درب مراقب باشید که بر روی شما نیفتد.

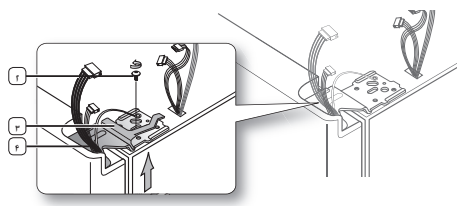

مراقب باشید که قطعات یخچال گم نشوند.

۳- با بلند کردن مستقیم درب به سمت بالا (۶)، درب را از روی لولای پایینی (۵) نیز جدا سازید.

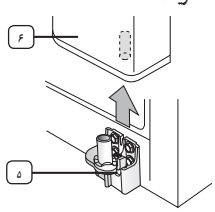

٤- لولای پایینی (۷) را به آرامی به سمت بالا کشیده و از نگه دارنده (۸) جدا کنید.

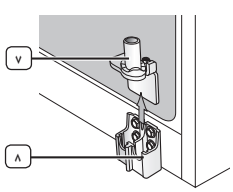

روش نصب مجدد درب های فریزر

بمنظور نصب مجدد درب فریزر، قطعات را برعکس زمان باز کردن، ببندید.

روش تراز کردن یخچال

حالا در این زمان که درب ها مجددا به یخچال بسته شده اند، شما میخواهید مطمئن شوید که آیا یخچال تراز است تا بتوانید تنظیمات نهائی را نیز انجام بدهید. در صورتیکه یخچال تراز نباشد، امکان بسته شدن کامل درب ها وجود ندارد.

قسمت جلوی یخچال نیز امکان تنظیم شدن را دارد.

قبل از اقدام جهت تراز نمودن یخچال، روکش پایه جلوئی را بردارید.

درب های یخچال و فریزر را باز نموده و سپس با پیچاندن سه عدد پیچ مربوطه در جهت خلاف عقربه های ساعت، روکش پایه جلو را بردارید.

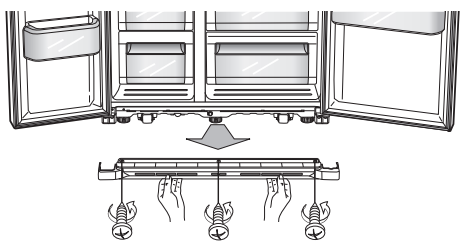

زمانی که درب فریزر پایین تر از درب یخچال قرار دارد

سر یک پیچ گوشتی دو سو را در داخل سوراخ پایه نموده و آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت و همچنین در جهت عقربه های ساعت پچرخانید تا فریزر تراز گردد.

زمانی که درب فریزر بالاتر از درب یخچال قرار دارد

سر یک پیچ گوشتی دو سو را در داخل سوراخ پایه نموده و آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت و همچنین در جهت عقربه های ساعت پچرخانید تا یخچال تراز گردد.

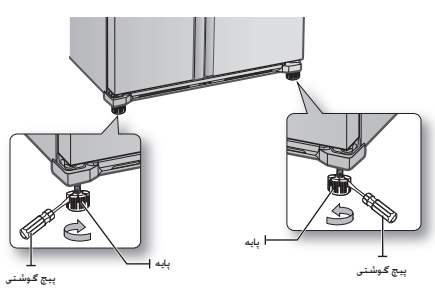

بمنظور آگاهی از بهترین روش انجام تنظیمات دقیق بر روی درب ها، به بخش بعدی مراجعه نمایید.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 8 2011.7.11 11:55:19 AM

روش تنظیم کردن درب های یخچال

چنانچه درب ورودی منزل شما آنقدر عریض نیست که دستگاه یخچال براحتی از آن رد شود، شما می توانید درب های یخچال را جدا سازید.

روش برداشتن روکش پایه جلو

ابتدا، درب های یخچال و فریزر را باز نموده و سپس با پیچاندن سه عدد پیچ مربوطه در جهت خلاف عقربه های ساعت، روکش پایه جلو را بردارید.

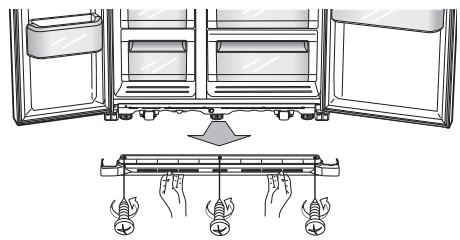

روش جدا کردن درب فریزر

چند نکته وجود دارد که تذکر آن لازم است.

- مطمئن شوید که درب را مستقیما به سمت بالا می برید تا لولای آن خم نشده و یا نشکند.
- مراقب باشید که لوله آب و سیم برق روی درب، له نشوند.
- بمنظور حفظ درب ها از خراشیدگی و آسیب دیدن، آنها را بر روی یک سطح نرم ومحافظت شده قرار دهید.

۱- در حالی که درب فریزر بسته است، روکش لولای بالائی [۱] را با استفاده از یک پیچ گوشتی باز نموده و سپس سیم ها را گرفته و به آرامی از هم جدا سازید [۲].

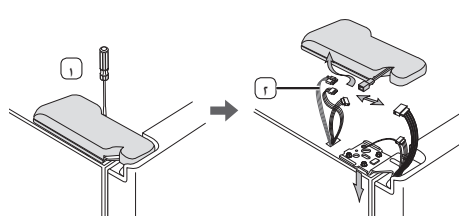

۲- نگه دارنده لولا [۳] و پیچ سیم اتصال زمین [۴] را در جهت خلاف عقربه های ساعت پیچانده و لولای بالائی [۵] را بردارید.

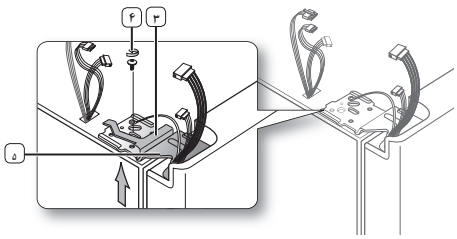

⚠ **در هنگام برداشتن درب مراقب باشید که بر روی شما نیفتد.**

۳- آنگاه، با بلند کردن مستقیم درب به سمت بالا [۷]، درب را از روی لولای پایینی [۶] نیز جدا سازید.

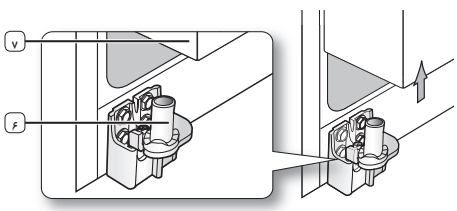

۴- لولای پایینی [۸] را به آرامی به سمت بالا کشیده و از نگه دارنده [۹] جدا کنید.

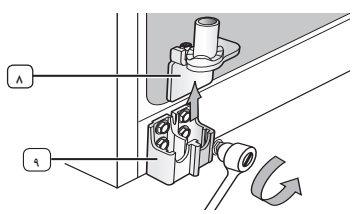

روش نصب مجدد درب های فریزر.

⚠ بمنظور نصب مجدد درب های فریزر، قطعات را برعکس زمان باز کردن، ببندید.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 7 2011.7.11 11:55:18 AM

روش راه اندازی دستگاه یخچال سایدبای سایدشما

آماده سازی مراحل نصب یخچال

بخاطر خرید دستگاه یخچال سایدبای سایدسامسونگ به شما تبریک می گوییم. امیدواریم که از امکانات فراوان هنری و قابلیت هایی که این مدل جدید دستگاه در اختیار شما قرار می دهد. لذت برده و آنها را مورد استفاده قرار دهید.

انتخاب بهترین محل برای نصب دستگاه

- محلی را برای نصب دستگاه انتخاب کنید که به شیر آب نزدیک باشد.
- محلی را برای نصب دستگاه انتخاب کنید که در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نداشته باشد.
- محل انتخابی نصب دستگاه می بایست تراز (یا تقریبا تراز) در نظر گرفته شده باشد.
- محل انتخابی نصب دستگاه می بایست به گونه ای در نظر گرفته
- در هنگام نصب دستگاه، فواصل مناسب در قسمت های راست، چپ،
- در صورت عدم تراز بودن یخچال شما، ممکن است سیستم خنک ساز داخلی درست کار نکند.
- بمنظور آگاهی از فضا های مورد نیاز جهت استفاده از دستگاه، به شکل ها و ابعاد ارائه شده در زیر مراجعه کنید.
- لطفا از حرکت آسان و آزادانه دستگاه در مواقع تعمیرات و سرویس اطمینان حاصل نمایید.

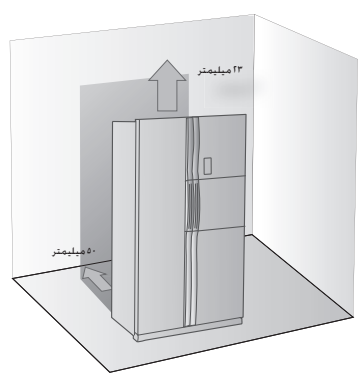

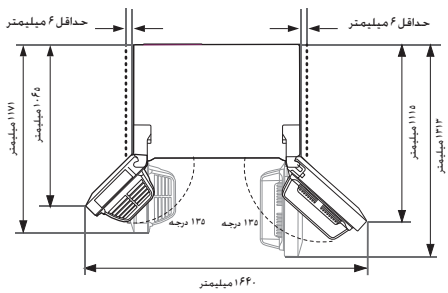

اقدامات لازم در هنگام حرکت دادن دستگاه

بمنظور جلوگیری از آسیب دیدگی کف زمین از قرار داشتن پایه های متحرک جلوی دستگاه در وضعیت بالا (بالا تر از کف زمین) اطمینان حاصل نمایید. به بخش «روش تراز کردن یخچال» در صفحه ۸ راهنمای مصرف کنندگان، مراجعه فرمایید

بمنظور جلوگیری از آسیب دیدگی روکش کف زمین، قطعات محافظ مانند کارتن را زیر پایه دستگاه قرار دهید.

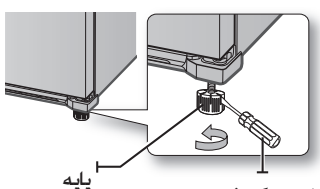

آچار پیچ گوشتی

احتیاط

در هنگام نصب، سرویس و یا تمیز کاری در قسمت عقب دستگاه یخچال، اطمینان یابید که دستگاه بصورت مستقیم جلو کشیده و به همان صورت نیز به سمت عقب داده شود.

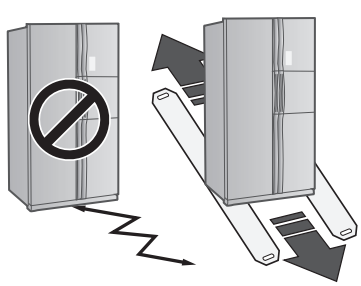

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 6 2011.7.11 11:55:18 AM

نکات اضافه در مورد استفاده صحیح از دستگاه

• پس از نصب دستگاه و قبل از اقدام به روشن کردن آن، ۲ ساعت صبر کنید.

• جهت اخذ مطلوب ترین نتایج از محصول

- از چسباندن مواد غذائی به سوراخ های مجاری تهویه هوا که در قسمت عقب یخچال واقع شده اند، پرهیز نمایید. زیرا این عمل باعث جلوگیری از گردش آزادانه هوای سرد در داخل محفظه فریزر خواهد گردید.

- قبل از قرار دادن غذا ها در یخچال و فریزر، آن ها در بنحو مناسب بسته بندی نموده و یا داخل ظروف وکیوم قرار دهید.

- غذا های جدید را در کنار غذا هائی که قبلا فریز شده اند، قرار ندهید.

• در صورتی که مدت دور بودن شما از منزل کمتر سه هفته باشد، نیازی به قطع برق دستگاه نخواهد بود. ولیکن در صورتی که این مدت بیش از سه هفته باشد، می بایست کل مواد غذائی را از داخل دستگاه خارج نمایید. دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج نموده و پس از تمیز کاری و شستن، آن را خشک نمایید.

• دستگاه نبایست بطور دائم و یا در مدت زمانی طولانی، با حداقل درجه دمائی که طراحی دستگاه بر اساس آن صورت گرفته است، کار کند. (در این صورت احتمال ذوب شدن یخ مواد غذائی ذخیره شده و یا افزایش بیش از حد دما در داخل محفظه فریزر وجود خواهد داشت)

• از قرار دادن مواد غذائی سریع الفساد مانند موز و خربزه و هندوانه در دمای پایین خودداری نمایید.

• بمنظور کسب مطلوب ترین حالت یخ سازی، سینی یخ را در محل اصلی آن که توسط شرکت سازنده ارائه شده، قرار دهید.

• دستگاه شما مجهز به سیستم ضد برفک می باشد. این بدان معنی است که شما نیازی به برفک زدائی دستی از دستگاه نخواهید داشت و این کار بصورت خودکار انجام می گردد.

• افزایش دما در حین مرحله برفک زدائی بر اساس الزامات استاندارد ایزو انجام می پذیرد. ولی در صورتیکه در نظر دارید که در حین مرحله برفک زدائی خودکار دستگاه، از افزایش دمای اغذیه فریز شده جلوگیری بعمل آورید. لطفا مواد غذائی فریزر شده را در چندین لایه کاغذی مانند روزنامه بسته بندی نمایید.

• هر نوع افزایش دمای مواد غذائی فریزر شده در حین مرحله برفک زدائی، باعث کاهش عمر ذخیره سازی آن می گردد.

نکاتی در خصوص صرفه جوئی در مصرف برق

- دستگاه را در اتاقی با هوای خنک، خشک و با تهویه مناسب نصب کنید.

مطمئن شوید که دستگاه در معرض تابش نور مستقیم آفتاب قرار نداشته و هرگز آن را در مجاورت منابع حرارتی (بعنوان مثال شوفاژ) نصب ننمایید.

- هرگز مجاری و شبکه های تهویه هوای دستگاه را مسدود نکنید.

- قبل از قرار دادن غذا های گرم در داخل دستگاه، صبر کنید که خنک شوند.

- جهت ذوب شدن یخ غذا های فریز شده ، آنها را در داخل یخچال قرار دهید.

پس از آن شما می توانید از درجات دمائی کم محصولات فریز شده جهت خنک نگه داشتن غذا در داخل یخچال، استفاده نمایید.

- در هنگام قرار دادن مواد غذائی در داخل یخچال و یا در هنگام خارج کردن آنها، درب دستگاه را بمدت طولانی باز گذارید.

هر چه طول مدت باز بودن درب دستگاه کمتر باشد، میزان یخ کمتری در داخل فریزر شکل میگیرد.

- قسمت پشت یخچال را بطور مرتب تمیز کنید. وجود گرد و غبار باعث افزایش مصرف برق می شود.

- میزان دما را بیش از حد لازم کم نکنید..

- از امکان خروج مناسب هوا در قسمت زیر دستگاه و یا در دیواره عقب دستگاه اطمینان حاصل نمایید..

از مسدود شدن مجاری تهویه هوا جلوگیری بعمل آورید.

- در هنگام نصب دستگاه، فواصل مناسب در قسمت های راست، چپ، عقب و بالای دستگاه را در نظر بگیرید..

این کار باعث می شود که مصرف برق شما کاهش یافته و مبلغ پرداختی قبض برق شما کمتر محاسبه گردد.

فهرست مطالب

روش راه اندازی دستگاه یخچال ساید بای ساید شما..... ۶

روش کارکرد دستگاه یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما..... ۱۰

راهنمای رفع عیب..... ۱۴

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 5 2011.7.11 11:55:18 AM

• اگر قرار است که از یخچال برای مدت زیادی استفاده نگردد دوشاخه را از پریز برق بکشید.

- عایق بندی های خراب سیم برق ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی گردد.

• از قرار دادن اشیاء بر روی یخچال خودداری کنید.

- در هنگام باز و بسته کردن درب دستگاه، ممکن است این اشیاء به پایین پرتاب شده و باعث مجروح شدن افراد و یا آسیب دیدگی آنها گردد.

نشانه های احتیاط

• کاربرد این دستگاه تنها برای نگه داری اقلام غذائی در محیط خانگی می باشد.

• همچنین می باید به اعتبار زمان مصرف غذاهای فریزری و توصیه های شرکت های تولید کننده در خصوص مدت زمان نگهداری آنها نیز توجه نمود. به دستورالعمل های مربوطه مراجعه شود.

• بطری ها را طوری در کنار هم قرار دهید که امکان افتادن آنها مقدور نباشد.

• از قرار دادن نوشابه های حاوی مواد کربنات و گاز دار در داخل محفظه فریزر خودداری نمایید.

• بیش از حد مجاز مواد غذائی را در داخل یخچال قرار ندهید.

- در هنگام باز کردن درب دستگاه، ممکن است این اقلام غذائی به پایین افتاده و باعث مجروح شدن افراد و یا آسیب دیدگی آنها گردد.

• از قرار دادن بطری ها و ظروف شیشه ای در داخل محفظه فریزر خودداری نمایید.

- در زمان یخ زدن محتویات، امکان شکستن ظروف شیشه ای و ایجاد جراحت وجود دارد.

• از اسپری کردن گاز های اشتعال زا در مجاورت یخچال خودداری نمایید.

- این عمل احتمال انفجار و یا آتش سوزی را بهمراه خواهد داشت.

• از پاشیدن مستقیم آب به داخل و یا خارج محفظه یخچال خودداری نمایید.

-این عمل احتمال آتش سوزی و یا برق گرفتگی را بهمراه خواهد داشت.

• مواد بخار شدنی، فرار و یا اشتعال زا را در داخل یخچال قرار ندهید.

- نگهداری بنزین، تینر، الکل، اتر، گاز ال پی و محصولات دیگر از این دست، در یخچال ممکن است باعث ایجاد انفجار شوند.

• چنانچه قصد مسافرتی طولانی مدت را دارید، بهتر است که مواد غذائی را از داخل یخچال تخلیه نموده و یا از عملکرد مسافرت دستگاه استفاده نمایید.

• از فریز کردن مجدد مواد غذائی که یکبار یخ آن بطور کامل ذوب شده پرهیز کنید.

• از نگهداری محصولات دارویی، مواد آزمایشگاهی، یا موادی که نسبت به دما حساسند در یخچال خودداری کنید.

- موادی که نیاز به کنترل دقیق دما دارند نباید در یخچال نگهداری شوند.

• ظرف پر از آب را بر روی یخچال قرار ندهید. در صورت نفوذ مواد خارجی مانند آب به داخل دستگاه، دوشاخه آن را از داخل پریز برق خارج نموده و با نزدیکترین مرکز سرویس و خدمات تماس بگیرید.

- در غیر اینصورت احتمال آتش سوزی و یا برق گرفتگی وجود دارد.

نشانه های احتیاط در خصوص تمیزکردن دستگاه

• دستان خود را، به قسمت های زیر یخچال نمالید.

- لبه تیز آن ممکن است باعث ایجاد جراحت شود.

• در هنگام تمیز کردن دوشاخه، از دستمال خیس یا مرطوب استفاده نفرمایید. هر نوع شی خارجی و یا گرد و غبار را از روی میله های دوشاخه پاک کنید.

- در غیر اینصورت احتمال آتش سوزی وجود دارد.

نشانه های هشدار در خصوص روش دور انداختن دستگاه قدیمی

• در هنگام ازبین بردن این محصول یا سایر یخچال ها، در و درز گیر های آن و همچنین قفل درب را ببرون بیاورید تا حیوانات کوچک تر یا کودکان در آن محبوس نشوند.

• قفسه ها را در محل تعیین شده خود باقی بگذارید تا کودکان براحتی از آن بالا نروند.

• گاز های R ۶۰۰a و یا R ۱۳۴a به عنوان ماده خنک کننده این دستگاه استفاده می شوند. برچسب روی کمپرسور قسمت عقب دستگاه و همچنین پلاک رتبه بندی داخل محفظه یخچال را چک نمایید تا از نوع ماده خنک کننده مناسب آگاهی یابید. نظر به اینکه این دستگاه حاوی گاز قابل اشتعال (ماده خنک ساز R ۶۰۰a) می باشد، در هنگام دور انداختن دستگاه با مقامات شهرداری محل در مورد روش ایمن دور اندازی، مشورت نمایید.

• سایکلو پنتان به عنوان گاز دمشی عایق استفاده می شود. گازهای موجود در مواد عایق بندی به رویه ای خاص جهت ازبین بردن، نیاز دارند. برای اینکه این محصول را با توجه به مقررات زیست محیطی از بین ببرید، با مقامات شهرداری محل تماس بگیرید. دقت نمایید تا لوله های پشت دستگاه قبل از امحاء آن آسیب ندیده باشند. بهتر است لوله های پشت دستگاه، در محوطه باز شکسته شوند.

احتیاط

در زمان قطع برق، با شرکت برق ناحیه محل سکونت تماس گرفته و مدت زمان قطع بودن برق را جویا شوید.
طول زمان بیشتر قطعی های برق یک تا دو ساعت ادامه پیدا کرده که آسیبی به دمای یخچال شما وارد نمی آورد.
البته در زمان قطع برق می بایست تعداد دفعات باز و بسته کردن درب یخچال را به حداقل برسانید.
اگر قطع بودن برق بیشتر از ۲۴ ساعت طول کشید، کلیه مواد غذایی را از داخل یخچال تخلیه نمایید.
در خصوص درب ها و یا دریوش های دارای قفل و کلید، می باید کلید ها را دور از دسترس کودکان و در محلی غیر از مجاورت دستگاه یخچال نگه داری نمایید، تا امکان ورود و محبوس شدن کودکان در آن وجود نداشته باشد.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 4 2011.7.11 11:55:18 AM

نشانه های هشدار شدید

احتیاط

• هرگز یخچال را در محیطهای مرطوب و یا محلی که با آب و یا گاز در تماس باشد، نصب نکنید.

- عایق بندی فرسوده مربوط به قسمتهای الکتریکی ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

• هرگز یخچال را در معرض نور خورشید و یا گرمای مستقیم اجاق، بخاری و یا سایر وسایل گرما زا قرار ندهید.

• فواصل مناسب را جهت نصب دستگاه بر روی یک سطح صاف در نظر بگیرید.

- در صورت عدم تراز صحیح یخچال، احتمال کارکرد نامناسب سیستم خنک ساز آن وجود دارد.

• هرگز دوشاخه دستگاه های مختلف را به یک پریز وصل نکنید. یخچال فقط باید به یک پریز اختصاصی وصل شود و مقدار ولتاژ درجه بندی شده با پلاک درجه بندی مربوط به یخچال مطابقت داشته باشد.

- این کار باعث بهبود عملکرد یخچال شده و از اضافه بار بر روی مدار سیم کشی ساختمان جلوگیری می نماید که در صورت عدم توجه به این نکته بر اثر گرم شدن سیم های خطر آتش سوزی وجود دارد.

• هرگز دوشاخه یخچال را با کشیدن سیم از پریز برق جدا نکنید. همیشه دو شاخه را محکم گرفته و از پریز به صورت مستقیم خارج نمایید. صدمه دیدن سیم ممکن است باعث اتصال کوتاه، آتش سوزی و برق گرفتگی شود.

• مطمئن شوید که دوشاخه برق در پشت دستگاه تحت فشار قرار نداشته و آسیب ندیده باشد.

• هرگز سیم برق را خم نکنید و از قرار دادن اجسام سنگین روی آن خودداری نمایید.

- این کار خطر آتش سوزی را ایجاد خواهد کرد.

• در صورت مشاهده ترکیدگی و یا اسیب دیدگی سیم برق، سریعا آن را توسط شرکت تولید کننده و یا نماینده مجاز آن تعمیر و یا تعویض نمایید.

• هرگز سیمی را که لخت شده و یا در طول آن و یا هر یک از دو سر آن ساییدگی مشاهده می شود، استفاده نکنید.

• در صورتیکه سیم برق صدمه دیده است، بایستی توسط کارخانه سازنده و یا عوامل تعمیراتی مجاز آن، نسبت به تعویض اقدام نمائید.

• در هنگام حرکت دادن یخچال دقت نمایید تا وزن سنگین آن روی سیم قرار نگرفته و به سیم آسیب نرسد.

• دوشاخه برق را با دستان خیس به پریز نزنید.

• قبل از انجام تمیز کاری و یا تعمیرات، دوشاخه برق دستگاه را از پریز برق خارج نمایید.

• در هنگام تمیز کردن دوشاخه، از دستمال خیس یا مرطوب استفاده نفرمایید.

• هر نوع شی خارجی و یا گرد و غبار را از روی میله های دوشاخه پاک کنید.

- عدم توجه به این نکته باعث آتش سوزی می گردد.

• اگر دوشاخه یخچال از پریز بیرون امده است، برای اتصال مجدد دوشاخه به پریز می بایست حداقل ده دقیقه صبر کنید.

• در صورت شل بودن پریز بر روی دیوار، از قرار دادن دوشاخه در داخل آن پرهیز نمایید.

- در غیر اینصورت احتمال برق گرفتگی و یا آتش سوزی وجود دارد.

• محل نصب دستگاه می بایست بصورتی انتخاب گردد که پس از نصب، دسترسی به دوشاخه برق آن میسر باشد.

• در صورت نشت گاز (مانند گاز پروپان، ال پی و غیره)، بدون دست زدن به دوشاخه برق و هر چه سریعتر نسبت به تهویه هوای اتاق اقدام کنید. از دست زدن به بدنه دستگاه و همچنین سیم برق خودداری کنید.

- از فن برقی استفاده ننمایید.

- یک جرقه کوچک احتمال انفجار و یا آتش سوزی را بهمراه خواهد داشت.

• جهت خشک کردن قسمت داخلی محفظه یخچال، از سشوار استفاده نشود. از روشن کردن شمع در داخل محفظه یخچال، بمنظور برطرف کردن بوی نامطبوع آن خودداری کنید.

- این کار باعث تشدید احتمال برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد.

• سیم زمین یخچال بایستی وصل شده باشد.

- باید یخچال را به اتصال زمین مجهز نمائید تا از ایجاد اتصالی برق و یا برق گرفتگی ناشی از اتصال برق یخچال جلو گیری شود.

• از لوله گاز، سیم های تلفن و میله برق گیر برای اتصال سیم زمین استفاده نکنید.

- استفاده نادرست از دوشاخه اتصال به زمین باعث برق گرفتگی می شود.

• خودتان اقدام به باز کردن و انجام تعمیرات یخچال ننمایید.

- این عمل احتمال ایجاد انفجار، خرابی دستگاه و/ یا بروز جراحات شخصی را بهمراه خواهد داشت.

• در صورتی که دستگاه در حین کار صدای نامناسب تولید نموده و یا بوی سوختگی و یا دود از آن متصاعد می گردد، سریعا دو شاخه را از پریز برق خارج نموده و با نزدیکترین مرکز سرویس و خدمات تماس حاصل بفرمایید.

• مجاری تهویه هوای موجود بر روی بدنه دستگاه و قسمتهای مرتبط با نصب آن را از هر نوع انسداد محفوظ نگاه دارید.

• از بکار گیری هر نوع ابزار مکانیکی و دیگر وسایل، بمنظور تقویت و سرعت بخشیدن به مرحله خنک سازی دستگاه، به غیر از آنچه که صراحتا توسط شرکت تولید کننده مورد توصیه قرار گرفته، پرهیز نمایید.

• از آسیب دیدگی مدار ماده خنک ساز جلوگیری کنید.

• از قرار دادن هر نوع دستگاه الکتریکی در داخل محفظه های یخچال/فریزر، به غیر از آنچه که صراحتا توسط شرکت تولید کننده مورد توصیه قرار گرفته، خودداری نمایید.

• قبل از تعویض لامپ داخل محفظه، دوشاخه برق را از داخل پریز خارج نمایید.

• در صورت بروز مشکل در هنگام تعویض لامپ، با مرکز سرویس و خدمات تماس حاصل بفرمایید.

• طراحی این دستگاه برای استفاده اشخاص (شامل کودکان) معلول، دارای مشکلات ذهنی، حسی و کم تجربه صورت نپذیرفته مگر آنکه دستورالعمل های استفاده از دستگاه توسط فرد مسئول ایمنی آنان، به آنها آموزش داده شده و یا تحت نظارت او باشند.

• کودکان می بایست تحت نظارت بزرگسالان بوده و نباید به آنها اجازه بازی کردن با دستگاه داده شود.

• اجازه ندهید که کودکان از درب دستگاه آویزان شوند. در غیر اینصورت، احتمال بروز جراحت شدید وجود خواهد داشت.

• دیواره های داخلی محفظه فریزر و همچنین اقلام غذائی داخل آن را با دستان مرطوب لمس ننمایید.

- این کار باعث سرما زدگی پوست دست شما می شود.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 3 2011.7.11 11:55:18 AM

اطلاعات ایمنی

اطلاعات ایمنی

هشدار

• قبل از راه اندازی دستگاه لطفا این راهنما را با دقت مطالعه نموده و برای مراجعات بعدی در محل مطمئنی نزدیک دستگاه قرار دهید.

• نظر به اینکه دستورالعمل های عملکردی ذکر شده، شامل مدل های متعددی می گردد، ممکن است مختصات یخچال شما کمی با موارد ذکر شده در این راهنمای مصرف کنندگان، متفاوت باشد.

نشانه های بکار گرفته شده جهت موارد احتیاط / هشدار

هشدار	بیانگر خطرات یا عملکرد های نا مطمئنی است که ممکن است به جراحت شدید شخصی و یا مرگ منجر شود.
احتیاط	بیانگر خطرات یا عملکرد های نا مطمئنی است که ممکن است به جراحت شخصی جزئی یا صدمه دیدن دستگاه منجر شود.

	بیانگر کاری است که نباید انجام دهید.
	بیانگر چیزی است که نباید آن را باز کنید.
	بیانگر آن است که نباید دست بزنید.
	بیانگر چیزی است که باید رعایت کنید.
	بیانگر آن است که باید دو شاخه را از پریز برق بکشید
	بیانگر آن است که اتصال به زمین برای جلوگیری از شوک الکتریکی لازم است.
	توصیه می شود که با تعمیر کار تماس گرفته شود.

این نشانه های اخطار برای پیشگیری از جراحت شما و یا دیگران طراحی شده اند.

لطفا با دقت آنها را اجرا نمایید.

پس از مطالعه این قسمت، آن را برای مراجعات بعدی در محلی مطمئن قرار دهید.

توجه در خصوص استاندارد سی ای

تولید این محصول مطابق

استاندارد ولتاژ پایین (ای سی/۲۰۰۶/۹۵)،

استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی(ای سی/۲۰۰۴/۱۰۸)

استاندارد طراحی زیست محیطی(ای سی/۲۰۰۹/۱۲۵)

اجرائی شده تحت قانون (ای سی) شماره ۶۴/۲۰۰۹=۳ اتحادیه اروپا.

• این دستگاه یخچال می بایست قبل از استفاده، بنحو صحیح و بر اساس دستورالعمل های مذکور در این راهنما نصب شده باشد.

• از این دستگاه فقط در راستای اهداف مشخص شده بر اساس دستورالعمل های مذکور در این راهنما، استفاده نمایید.

• توصیه موکد ما انجام هر نوع سرویس و تعمیرات توسط افراد مجرب می باشد.

• از مواد خنک ساز R۶۰۰a و یا R۱۳۴a میتوان در این دستگاه استفاده نمود. برچسب روی کمپرسور قسمت عقب دستگاه و همچنین پلاک رتبه بندی داخل محفظه یخچال را چک نمایید تا از نوع ماده خنک کننده مناسب آگاهی یابید.

• در صورت استفاده از ماده خنک ساز R۶۰۰a، باید توجه داشته باشید که این گاز نوعی گاز طبیعی با سازگاری بسیار بالا با محیط زیست می باشد ولی در عین حال قابلیت اشتعال زائی هم دارد. در هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه می بایست دقت نمایید که هیچ یک از قسمت ها و اجزای مدار ماده خنک کننده آسیب نبینند.

• فوران ماده خنک ساز از لوله ها امکان بروز آتش سوزی و یا ضایعات چشمی را بدنبال خواهد داشت. در صورت مشاهده نشت، از به کار بردن آتش و یا منبع آتش زا خودداری نموده و هوای اتاقی که دستگاه در آن نصب شده است را به مدت چند دقیقه تهویه نمائید.

هشدار

• به منظور جلوگیری از ایجاد ترکیب گاز - هوای قابل اشتعال در صورت مشاهده نشت از مدار سرد کننده، اندازه اطاق محل نصب دستگاه می باید متناسب با میزان مواد سرد کننده مورد استفاده در نظر گرفته شود.

• هرگز دستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید. در صورتیکه شک دارید با فروشنده مشورت نمایید.

• اتاقی که یخچال در آن نصب شده باید برای هر ۸ گرم ماده سرد کننده a R۶۰۰، ۱ متر مکعب وسعت داشته باشد.

• مقدار مایع سرد کننده داخل یخچال شما بر روی پلاک شناسایی در داخل یخچال نصب شده است.

• لطفا مواد بسته بندی این محصول را به شیوه سازگار با محیط زیست از بین ببرید.

• قبل از تعویض لامپ داخل یخچال، دوشاخه آن را از پریز برق بکشید. - در غیر اینصورت خطر برق گرفتگی وجود دارد.

• طراحی این دستگاه جهت استفاده افراد (شامل کودکان) دارای ناتوانی های جسمی، حسی و یا ذهنی و همچنین افراد فاقد تجربه و آگاهی بصورت انفرادی نمی باشد. مگر آنکه این افراد توسط شخص مسئول ایمنی آنان، سرپرستی و نظارت شده و دستورالعمل های لازم را به ایشان بدهد.

• بزرگسالان می بایست مراقب کودکان باشند تا دستگاه را بازیچه خود نکنند.

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 2 2011.7.11 11:55:18 AM

یخچال
راهنمای مصرف کنندگان

Planet First 100% Recycled Paper

این کتابچه راهنما از کاغذ ۱۰۰ درصد بازیابی شده تهیه شده است.

انگلیسی

امکانات محصول را تصور کنید

از شما بخاطر خرید محصولات سامسونگ متشکریم.
بمنظور دریافت سرویس و خدمات کامل، لطفا محصول خود را
بر روی پایگاه اینترنتی www.samsung.com/register ثبت
نمایید.

SAMSUNG

Code No. DA99-03327B REV(0.2)

دستگاه بدون پایه

DA99-03327B (EN+FA)-0.2.indb 1 2011.7.11 11:55:17 AM